



Diversey™

TASKI® Sprint Emerel Plus QS

Détergent surpuissant multi usages en système QuattroSelect®

Description

Détergent surpuissant multi usages pour un nettoyage et un détachage rapide et efficace de toutes les surfaces dures résistantes à l'eau et les sols non protégés.

A utiliser avec la centrale de dilution QuattroSelect.

Propriétés principales

- Grâce aux substances actives il supprime les salissures les plus tenaces et incrustées
- Formule douce, performante et efficace
- Parfum Pin avec technologie O.N.T (Odour Neutralizing Technology)

Bénéfices

- Enlève les marques de gras, chaussures, encre, stylo, crayon, rouge à lèvres, le film de nicotine et autres salissures tenaces
- Compatible avec la plupart des surfaces et sols résistants à l'eau
- Laisse un parfum frais et agréable

Mode d'emploi

Le produit ne peut être utilisé qu'avec la centrale de dilution QuattroSelect, qui garantit un contrôle des coûts et une sécurité à 100%. QuattroSelect permet des dosages à haut débit (application au seau) et à faible débit (application par pulvérisation).

Application en pulvérisateur : Pulvérisez la solution sur une lavette et appliquez sur la surface à traiter. Laisser agir quelques minutes. Frotter si nécessaire pour éliminer les dépôts tenaces. Rincez abondamment à l'eau claire et laisser sécher.

Application en seau : Appliquer la solution, prête pour emploi, au moyen d'une lavette dans le cas des surfaces à traiter et d'un balai avec franges pour un sol. Traiter localement les dépôts éparses au moyen d'un support frottoir. Rincer si nécessaire.

Dosage*

Sélectionner le bon produit, qui correspond à la bonne application, en utilisant le sélecteur central, de couleur jaune, du système QuattroSelect.

Méthode au pulvérisateur : Remplir le pulvérisateur ou le flacon applicateur à l'aide du dispositif de remplissage à bas débit situé au centre de la centrale. Utiliser ensuite le vaporisateur pour fermer le pulvérisateur ou le flacon applicateur.


Méthode au seau : Remplir le seau de la solution diluée, prête pour emploi, à l'aide de la lance à haut débit située sur le côté de la centrale.

Concentration recommandée pour les salissures légères: 0.4%*.

Concentration recommandée pour l'élimination des salissures tenaces: 2%*.

Veillez-vous référer au manuel d'installation de l'unité QuattroSelect pour choisir le bon insert de dilution.

*Ce dosage est fonction des conditions optimales. Les recommandations peuvent varier. Veuillez consulter votre représentant Diversey pour connaître les instructions.

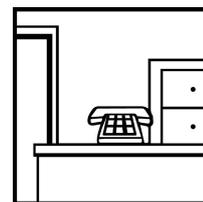

© A.I.S.E

The logo for Diversey, featuring the brand name in a white serif font inside a blue oval shape with a stylized leaf icon to the right.

Diversey™

TASKI® Sprint Emerel Plus QS

Données techniques

Aspect:	Liquide limpide bleu
Odeur:	Parfum Pin
Valeur pH (pur):	≥ 11.5
Valeur pH (en solution):	≈ 11
Densité relative (g/cm ³ ; 20°C):	≈ 1.03

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver le produit dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri des températures extrêmes.

Ce produit est conçu pour une utilisation professionnelle exclusivement.

Compatibilité du produit

Ne pas utiliser sur les surfaces en aluminium, sensibles aux alcalins et à l'eau.

Ne pas utiliser sur des revêtements de sol protégés.

Tester la compatibilité des matériaux dans une zone non visible avant utilisation.

Information environnementale

Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont biodégradables conformément au Règlement EU Détergent CE648/2004.

Poche monomatière entièrement recyclable avec étiquette et bouchon amovibles pour une meilleure recyclabilité.

Conditionnements disponibles

Code article	Description de l'article	Plateforme
101108320	TASKI Sprint Emerel Plus QS 2x2.5L W207	QuattroSelect®

www.diversey.com

© 2024 Diversey, Inc. Tous droits réservés. 27/02/2024 fr-FR (K01950)