

Détartrant à usage périodique

Description

Suma Scale D5.2 est un nettoyant acide destiné à détartrer le petit matériel, les ustensiles et les machines à laver la vaisselle.

Propriétés principales

Suma Scale D5.2 permet de détartrer également les bains-marie, les bouilloires, les marmites à vapeur, les théières et les cafetières, etc. La combinaison d'acides inorganiques et de tensioactifs non ioniques assure l'efficacité du détartrage sur tout type de surface. Suma Scale D5.2 aide à protéger le petit matériel.

Bénéfices

- Améliore le niveau d'hygiène
- Ravive les surfaces ternes en métal, en éliminant l'oxydation

Mode d'emploi

Utilisation manuelle:


1. Le dosage minimum recommandé est de 10ml/L* d'eau chaude (<50°C).
2. Appliquer la solution sur le sol ou le mur et laisser agir de 5 à 10 minutes.
3. Frotter avec une brosse ou passer la monobrosse et rincer à l'eau potable.

Application en trempage:

1. Utiliser à une concentration de 100 ml Suma Scale D5.2 pour 1 L d'eau chaude (10%) en fonction du niveau d'entartrage.
2. Tremper le matériel dans la solution jusqu'à l'élimination du tartre.
3. Frotter si nécessaire pour enlever les dépôts tenaces.
4. Rincer abondamment à l'eau potable et laisser sécher à l'air libre.

Machine à laver la vaisselle:

1. Mettre hors tension les équipements de dosage.
2. Remplir le lave vaisselle avec de l'eau.
3. Ajouter Suma Scale D5.2 dans de l'eau pour produire une solution concentrée à 10% (100 ml/L).
4. Faire circuler l'eau pendant 10-15 minutes.
5. Vidanger et vérifier.
6. Répéter si nécessaire.
7. Vidanger et rincer abondamment.
8. Laisser sécher en laissant les portes ouvertes.
9. Remettre en marche les équipements de dosage.

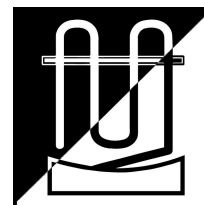



D5.2

Données techniques

Aspect:	Limpide Incolore Liquide
Odeur:	Produit caractéristique
Valeur pH (pur):	< 2
Valeur pH (en solution):	~ 1
Densité relative (g/cm ³ ; 20°C):	≈ 1.11

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver le produit dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri des températures extrêmes.

Ce produit est conçu pour une utilisation professionnelle exclusivement.

www.diversey.com

© 2023 Diversey, Inc. Tous droits réservés. 18/07/2023 fr-FR (P00469)